

Notice

The information contained in this document is subject to change without notice.

Hewlett-Packard makes no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

Hewlett-Packard shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

Hewlett-Packard assumes no responsibility for the use or reliability of its hardware or software on equipment that is not furnished by Hewlett-Packard or equipment for which it is not intended.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated to another language without the prior written consent of Hewlett-Packard Company.

Hinweis

Inhaltliche Änderungen vorbehalten.

Hewlett-Packard übernimmt keine Garantie welcher Art auch immer für diese Ausrüstung, einschließlich der (doch nicht begrenzt auf die) Qualitätsgarantie und die Garantie bezüglich Eignung für einen bestimmten Zweck. Hewlett-Packard haftet nicht für in dieser Dokumentation enthaltene Fehler oder für unbeabsichtigte oder indirekte Schäden in Verbindung mit der Lieferung, der Leistung oder der Benutzung der Ausrüstung. Hewlett-Packard übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung oder Zuverlässigkeit seiner Software, die

Dieses Dokument enthalt proprietäre Informationen, die durch das Copyright geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Hewlett-Packard Company weder ganz noch teilweise fotokopiert, reproduziert oder übersetzt werden.

Avertissement

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

auf Geräten betrieben wird, die nicht von Hewlett-Packard geliefert wurden.

Hewlett-Packard ne donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant, sans que ce soit limitatif, les garanties implicites de qualité commerciale de ce matériel, ou la bonne adaptation de celui-ci à un usage particulier.

Hewlett-Packard n'est pas responsable des erreurs pouvant apparaître dans ce manuel et n'est pas non plus responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'équipement, des performances et de l'utilisation de ce matériel

Hewlett-Packard décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à la fiabilité de ses logiciels livrés avec des équipements qui ne sont pas fournis par Hewlett-Packard.

Les informations contenues dans ce document sont originales et protégées par copyright. Tous droits réservés. L'acheteur s'interdit en conséquence de les photocopier, de les reproduire ou de les traduire dans toute autre langue, sauf accord préalable et écrit de Hewlett-Packard.

Aviso

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Hewlett-Packard no ofrece ningún tipo de garantía con respecto a este material, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado.

Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por los posibles errores contenidos o por los daños casuales o emergentes relacionados con el suministro, funcionamiento o uso de este material.

Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna ni por el uso ni por la seguridad de funcionamiento de su software en equipo no provisto por Hewlett-Packard.

Este documento contiene información patentada, protegida por las leyes del copyright. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma sin la autorización previa y por escrito de Hewlett-Packard Company.

Avviso


Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo riguardo a questo materiale, comprese le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità per uno scopo particolare.

Hewlett-Packard non sarà ritenuta responsabile per errori contenuti in questo documento, né per danni accidentali o conseguenti alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale.

Hewlett-Packard non può essere ritenuta responsabile dell'uso o dell'affidabilità del suo software su apparecchiature che non siano di fornitura Hewlett Packard.

Questo documento contiene informazioni di proprietà protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza un precedente consenso scritto di Hewlett-Packard Company.

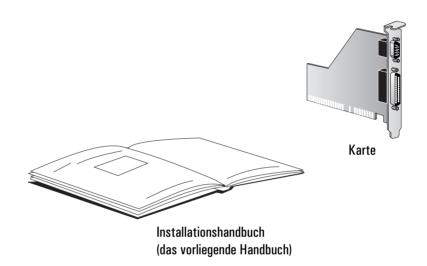

D8388A/T HP Serielle Schnittstellenkarte

Installationshandbuch

Vorbereiten der Installation

VORSICHT

Ihr PC und die Zubehörkarte können durch statische Elektrizität dauerhaft beschädigt werden. Bevor Sie die Karte anfassen, berühren Sie den nicht lackierten Teil am Metallgehäuse des PC. Achten Sie auf eine Erdung, indem Sie eine Erdungsmanschette tragen, die mit dem Gehäuse verbunden ist. Fassen Sie die Karte nur an der hinteren Blende und an der oberen Kante an. Berühren Sie nicht die Anschlußleiste.

Unterstützte Systeme

In diesem Handbuch wird die Installation der Zubehörkarte und deren Konfiguration für die folgenden, von HP unterstützten Betriebssysteme beschrieben:

- Windows 95
- Windows 98
- Windows NT 4.0

Informationen darüber, ob diese Karte von Ihrem HP PC oder Ihrer HP PC Workstation unterstützt wird, finden Sie auf der HP Web-Site für Zubehör:

Für HP Vectra PCs	www.hp.com/go/vectraaccessories
Für HP Brio PCs	www.hp.com/go/brioaccessories
Für HP Kayak PC Workstations	www.hp.com/go/kayakaccessories

HINWEIS

Diese Zubehörkarte dient nur dazu, an den unterstützten HP Systemen einen zusätzlichen seriellen Anschluß bereitzustellen. Der parallele Anschluß an der Zubehörkarte sollte nach Möglichkeit weder aktiviert noch verwendet werden. Dessen Funktion wird von HP nicht unterstützt.

Ermitteln der verfügbaren Anschlüsse und IRQs

Über die Zubehörkarte steht ein zusätzlicher serieller Anschluß für Kommunikationsaufgaben zur Verfügung. Um diesen Anschluß nutzen zu können, müssen Sie sicherstellen, daß Ihr PC über ausreichend Ressourcen verfügt:

• ein IRQ und ein COM-Anschluß für den seriellen Anschluß Bei den meisten Systemen mit nur einem seriellen, einem parallelen Anschluß und ohne älterem Audioanschluß sollten die Standardeinstellungen ohne Änderung funktionieren. Bei bestimmten Systemen müssen Sie jedoch möglicherweise die Einstellungen für die Zubehörkarte verändern, so daß andere freie Ressourcen Ihres PC genutzt werden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu ermitteln, welche Ressourcen derzeit auf Ihrem System belegt sind:

Unter Windows 95 und Windows 98

- 1 Klicken Sie auf Start, Einstellungen und Systemsteuerung.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol system.
- 3 Klicken Sie auf das Register Geräte-Manager, und doppelklicken Sie dann in der Liste auf das Element Anschlüsse (COM&LPT).

 Notieren Sie sich die derzeit verwendeten COM-Anschlüsse.
- 4 Doppelklicken Sie ganz oben in der Liste auf das Element Computer, um das Fenster "Computer-Ressourcen" aufzurufen. Klicken Sie auf das Register Ressourcen anzeigen, und wählen Sie das Element Interrupt Request(IRQ) aus, um alle in Ihrem System verwendeten IRQs aufzulisten.
 - Notieren Sie sich die verwendete IRQs.

Unter Windows NT4.0

- 1 Klicken Sie auf start, Einstellungen und Systemsteuerung.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol Anschlüsse. Notieren Sie sich die verwendeten COM-Anschlüsse.

D8388A/T HP Serielle Schnittstellenkarte Installationshandbuch

Überblick über die Installationsprozedur

3 Doppelklicken Sie auf das erste Anschlußelement der Liste. Klicken Sie im Fenster **Einstellungen für...** auf die Schaltfläche **Erweitert**.

Notieren Sie sich den vom Anschluß belegten IRQ. Wenn als Wert **standard** aufgelistet wird, können Sie davon ausgehen, daß die folgenden Einstellungen zutreffen:

Anschluß	IRO
COM 1	4
COM 2	3
COM 3	4
COM 4	3

4 Wiederholen Sie den Schritt 3 für alle COM-Anschlüsse Ihres Systems.

Diese Prozedur liefert keine umfassende Liste der von Ihrem PC verwendeten Hardware-Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem PC.

Überblick über die Installationsprozedur

Die Installation der Zubehörkarte erfolgt in 3 Schritten. Um eine erfolgreiche Installation zu gewährleisten, müssen Sie alle Schritte vollständig durchführen:

- 1 Konfigurieren der Zubehörkarte
- 2 Installieren der Zubehörkarte in Ihrem PC
- 3 Konfigurieren Ihres Betriebssystems, so daß es die Zubehörkarte erkennt.

Wenn nach der Installation der Zubehörkarte Probleme auftreten, lesen Sie den Abschnitt zur Fehlerbehebung auf page 10.


Schritt 1: Konfigurieren der Karte

Standardmäßig wurde Ihre Zubehörkarte so konfiguriert, daß für den seriellen Anschluß COM 2 und IRQ 3 verwendet werden.

HINWEIS

Die Standardeinstellungen sollten nicht geändert werden.

Wenn von Ihrem PC bereits eine oder mehrere der für die Zubehörkarte benötigten Ressourcen verwendet werden, können Sie mit Hilfe der Steckbrücken die Karte für andere freie Ressourcen umkonfigurieren. Wenn nicht ausreichend Ressourcen verfügbar sind, können Sie auch einen Anschluß deaktivieren.

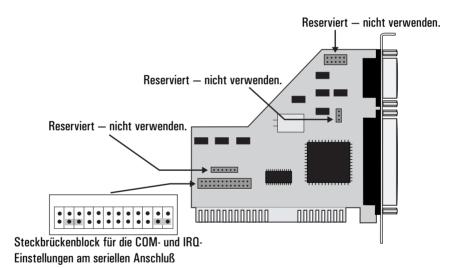

Konfigurieren des seriellen Anschlusses

Für den seriellen Anschluß werden ein freier COM-Anschluß und ein freier IRQ benötigt. Der serielle Anschluß kann diese Ressourcen nicht mit anderen Geräten gemeinsam nutzen. Ermitteln Sie anhand der an früherer Stelle abgefragten Informationen, welcher COM-Anschluß und IRQ zugeordnet werden kann.


D8388A/T HP Serielle Schnittstellenkarte Installationshandbuch

Schritt 1: Konfigurieren der Karte

In der nachfolgenden Tabelle ist die Verwendung der Steckbrücken für die Konfiguration der COM-Anschlußeinstellungen des seriellen Anschlusses angegeben.

COM 1
COM 2 (Standard)
COM 3
COM 4

In der nachfolgenden Tabelle ist die Verwendung der Steckbrücken für die Konfiguration der IRQ-Einstellung des seriellen Anschlusses angegeben.

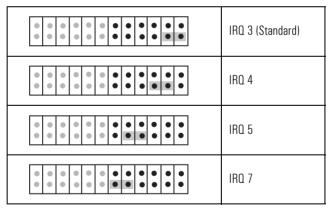

Um den seriellen Anschluß zu deaktivieren, deaktivieren Sie die Steckbrücken (somit wird kein COM-Anschluß und keine IRQ-Einstellung konfiguriert).

•	•			•		•	•	Serieller Anschluß deaktiviert


Schritt 2: Installieren der Karte


Umfassende Informationen zur Installation einer Zubehörkarte finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem PC. Die nachfolgenden Schritte dienen als Richtlinie.

WARNUNG

Zu Ihrer eigenen Sicherheit nehmen Sie die Gehäuseabdeckung des PC erst dann ab, nachdem Sie das Netzkabel, die Datenkabel und alle Kabel zu einem Telefonnetz abgezogen haben. Bringen Sie stets zuerst die Gehäuseabdeckung wieder an, bevor Sie den Computer wieder einschalten.

- 1 Schalten Sie den PC aus. Ziehen Sie das Netzkabel, die Datenkabel und die Kabel zum Telefonnetz ab. Nehmen Sie dann die Gehäuseabdeckung ab.
- 2 Wählen Sie einen freien ISA-Steckplatz. Ein ISA-Steckplatz ist normalerweise schwarz und auch länger als die anderen Steckplätze (siehe Dokumentation zu Ihrem PC).
- 3 Je nach PC-Modell müssen Sie eventuell den Halterungswinkel am Zubehörsteckplatz entfernen. Schlagen Sie hierfür im Benutzerhandbuch zu Ihrem PC nach.
- 4 Setzen Sie die Zubehörkarte im ISA-Zubehörsteckplatz ein. Achten Sie darauf, daß Sie die Karte nicht biegen.

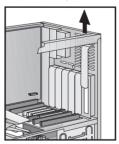

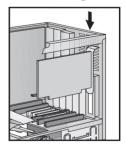

- 5 Vergewissern Sie sich, daß die Karte korrekt eingesteckt und angeschlossen ist, bevor Sie die Schraube für die Abdeckblende des Steckplatzes bzw. den Halterungswinkel und dessen Schraube entsprechend wiederanbringen.
- 6 Bringen Sie die Gehäuseabdeckung wieder an. Schließen Sie das Netzkabel, die Datenkabel und die Kabel zum Telefonnetz wieder an.

Schritt 3: Konfigurieren Ihres Betriebssystems Unter Windows 95 und Windows 98

- 1 Klicken Sie auf start, Einstellungen und Systemsteuerung.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Element Hardware, um das Fenster mit dem Hardware-Assistenten aufzurufen. Klicken Sie dann auf Weiter, um mit der Installation zu beginnen.
- Hinweis für Windows 98: Klicken Sie auf **Weiter**, um mit der Erkennung von Plug & Play-Geräten zu beginnen.
- 4 Wählen Sie bei der Aufforderung, die Hardware von Windows automatisch erkennen zu lassen, die Option Nein aus, und klicken Sie dann auf Weiter.
- 5 Wählen Sie im angezeigten Hardware-Listenfenster die Option Anschlüsse (COM&LPT) aus, und klicken Sie dann auf Weiter.
- 6 Wählen Sie im nächsten Fenster die Option (Standardanschlußtypen) als Hersteller und Kommunikationsanschlüsse als Modell aus, und klicken Sie dann auf Weiter.
- 7 Notieren Sie sich den IRQ und die E/A-Adresse des Anschlusses, der Ihrem System hinzugefügt wurde. Wenn die Anschlußinformationen nicht mit der von Ihnen an der Karte vorgenommenen Konfiguration übereinstimmen, müssen Sie diese zu einem späteren Zeitpunkt korrigieren. Klicken Sie auf Weiter, um mit der Installation der Treiber-Software zu beginnen.
- 8 Klicken Sie nach der Installation des Treibers auf Beenden.
 Wenn der von Windows erkannte Anschluß nicht mit dem von
 Ihnen installierten übereinstimmt, führen Sie bei der
 entsprechenden Aufforderung keinen Neustart des Computers
 durch. Folgen Sie den nachstehenden Schritten.
 Wenn die Anschlüsse übereinstimmen, ist die Installation
 abgeschlossen. Sie müssen Ihren Computer neu starten, um den
 neuen Anschluß nutzen zu können.
- 9 Rufen Sie die systemsteuerung auf.
- 10 Doppelklicken Sie auf das Symbol system.
- 11 Klicken Sie auf das Register Geräte-Manager, und doppelklicken Sie dann in der Liste auf die Option Anschlüsse (COM&LPT).

D8388A/T HP Serielle Schnittstellenkarte Installationshandbuch

Schritt 3: Konfigurieren Ihres Betriebssystems

- 12 Doppelklicken Sie auf Ihren neu installierten Anschluß mit den fehlerhaften Einstellungen.
- 13 Klicken Sie auf das Register **Ressourcen**, und doppelklicken Sie dann auf die zu ändernde Einstellung.
 - Wenn die Anschlüsse übereinstimmen, ist die Installation abgeschlossen. Sie müssen Ihren Computer neu starten, um den neuen Anschluß nutzen zu können.

Unter Windows NT4.0

- 1 Klicken Sie auf **start**, **Einstellungen** und **systemsteuerung**, um die Systemsteuerung des PC aufzurufen.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Anschlüsse**, um das Fenster "Anschlüsse" aufzurufen.
- 3 Doppelklicken Sie in der Liste auf das neue Anschlußelement. Klicken Sie im Fenster "Einstellungen für …" auf die Schaltfläche Erweitert.
- 4 Klicken Sie auf Ein-/Ausgabe-Adresse, und vergewissern Sie sich, daß die Adresse auf den gleichen Wert eingestellt ist, wie Sie diese mit den Steckbrücken auf Ihrer Karte festgelegt haben. Wenn dies nicht der Fall ist, ändern Sie Ihre Einstellung, und klicken Sie dann auf Ok.
- 5 Klicken Sie auf Unterbrechungsanforderung (TRQ), und vergewissern Sie sich, daß die Adresse auf den gleichen Wert eingestellt ist, wie Sie diese mit den Steckbrücken auf Ihrer Karte festgelegt haben.
 - Wenn dies nicht der Fall ist, ändern Sie Ihre Einstellung, und klicken Sie dann auf **ok**. Klicken Sie dann nochmals auf **ok**, um die Installation abzuschließen.

Fehlerbehebung

Problem	Lösungsvorschlag
Das an einem Anschluß der Karte angeschlossene Gerät reagiert nicht.	 Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist, ob es betriebsbereit bzw. online ist und ob das korrekte Kabel verwendet wird und beide Kabelanschlüsse einwandfrei angeschlossen sind. Überprüfen Sie, ob das Gerät funktioniert, wenn es an einem anderen PC angeschlossen wird. Überprüfen Sie, ob Ihre Anwendungs-Software für die Verwendung des korrekten Anschlusses konfiguriert ist. Überprüfen Sie die Einstellungen der Steckbrücken auf der Karte, um sicherzustellen, daß der Anschluß korrekt konfiguriert ist und daß kein Konflikt mit anderen Einstellungen oder gemeinsam genutzten IRQs vorliegt.
COM 3 und/oder COM 4 funktionieren nicht unter DOS.	Dies ist normal. COM 3 und COM 4 werden während des Systemstarts nicht initialisiert und können nur über die Betriebssysteme und Anwendungen, die diese Funktion unterstützen, angesteuert werden.
Eine am seriellen Anschluß der Karte angeschlossene Maus funktioniert nicht.	Vergewissern Sie sich, daß das Betriebssystem und/oder die Maustreiber-Software so konfiguriert sind/ist, daß die Maus an Ihrem Anschluß erkannt wird (z.B. COM 3) und der dem Anschluß zugeordnete IRQ nicht bereits von einem anderen Gerät verwendet wird.
Es ist nicht bekannt, welche IROs den Anschlüssen zugeordnet werden sollen.	Generell wird IRQ 4 von COM 1 und IRQ 3 von COM 2 verwendet. Häufig wird auch IRQ 4 von COM 3 und IRQ 3 von COM 4 verwendet. Dies wird jedoch nur dann empfohlen, wenn Sie COM 1 und COM 2 deaktivieren. Schließen Sie niemals Geräte (wie z.B. eine Maus) an, die Informationen an den PC zu einem COM- Anschluß senden, dem ein gemeinsam genutzter IRQ zugeordnet ist. Dies funktioniert nicht korrekt.

Unterstützungsdienste von HP


Aktuellste Informationen zu HP Zubehör finden Sie auf der HP Web-Site unter den nachfolgenden Adressen:

Für HP Vectra PCs	www.hp.com/go/vectrasupport
Für HP Brio PCs	www.hp.com/go/briosupport
Für HP Kayak PC Workstations	www.hp.com/go/kayaksupport

Technische Daten

Interne Karte Abmessungen	• Höhe: 8,90 cm • Länge: 10,80 cm				
Umgebungsbedingungen bei Betrieb	 Betriebstemperatur: 0° bis 70° C Luftfeuchtigkeit: RL von 85% bei +55° C 				
Anforderungen an die Stromversorgung	+5 V: 1010 mW max. (775 mW typisch) +12 V: 600 mW max. (460 mW typisch) -12 V: 480 mW max. (432 mW typisch)				

Stiftbelegung der externen Anschlüsse

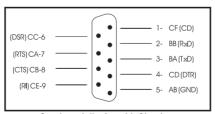

9-pol. serielle Anschlußbuchse

Wichtige Hinweise

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG gemäß ISO/IEC Richtlinie 22 und EN 45014

Name des Herstellers: HEWLETT-PACKARD

Anschrift des Herstellers: 5 Avenue Raymond Chanas

38053 Grenoble Cedex 09

FRANCE

erklärt, daß das Produkt: Produktname: Serielle Anschlußkarte

ModelInummer: D8388A / D8388T

folgenden Produktspezifikationen entspricht:

SICHERHEIT International: IEC 60950:1991 + A1 + A2 + A3 + A4

Europa: EN 60950:1992 + A1 + A2 + A3 + A4

EMV CISPR 22:1993 / EN 55022:1994 Klasse B¹

EN 50082-1:1992

IEC 801-2:1992 / pren 55024-2:1992 - 4 kV CD, 8 kV AD

IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3 V/m

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 — 0,5 kV Signalleitungen, 1 kV Netzleitungen

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN60555-2:1987 IEC 1000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995

FCC Titel 47 CFR. Teil 15 Klasse B2 / ICFS-003, Teil 2

Weitere Informationen: Das genannte Produkt hält die Bestimmungen der folgenden Richtlinien ein und trägt entsprechend das CE-Zeichen: Die Richtlinie 89/336/EEC über elektromagnetische Verträglichkeit, ergänzt durch die Richtlinie 93/68/EWG; die Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG.

Jean-Marc JULIA

M

Grenoble

November 1998

Qualitätswesen

Kontaktaufnahme **NUR** für Informationen über die Übereinstimmung: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Telefon: (415) 857-1501)

¹⁾ Das Produkt wurd in einer typischen Konfiguration mit Hewlett-Packard Personal-Computer-Systemen getestet.

²Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störstrahlungen abstrahlen, und (2) dieses Gerät muß gegen empfangende Störstrahlungen unempfindlich sein, auch gegen Störstrahlungen, die den Betrieb in unerwünschter Weise beeinflussen.

Hardware-Gewährleistung

Für dieses HP Zubehör gilt eine Hardware-Gewährleistung von einem Jahr, beginnend ab dem Kaufdatum des ersten Benutzers. Das Zubehör ist an ein Kundendienstzentrum von HP oder eines autorisierten Fachhändlers zu senden

Hewlett-Packard kann ein defektes Zubehör reparieren oder durch eine neue Einheit des gleichen Typs oder eines gleichwertigen Modells ersetzen.

Wenn dieses Zubehör zusammen mit einem HP Vectra oder Brio Personal-Computer oder einer HP Kayak PC Workstation gekauft wurde, gilt für dieses Zubehör die gleiche Gewährleistung wie für diesen Computer bzw. diese Workstation. Es gelten die gleichen Bedingungen und die gleichen Zeiträume.

Informationen über die Einschränkungen der Gewährleistung, die Verantwortung des Kunden und weitere Bedingungen finden Sie in den Gewährleistungsbedingungen zu Ihrem HP Personal-Computer bzw. Ihrer PC Workstation.

FÜR KUNDENTRANSAKTIONEN IN AUSTRALIEN UND NEUSEELAND GILT FOLGENDES: SOFERN NICHT GESETZLICH ZULÄSSIG, FÜHREN DIE HIER ANGEGEBENEN GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN NICHT ZU EINEM AUSSCHLUSS, EINER EINSCHRÄNKUNG ODER EINER VERÄNDERUNG DER GESETZLICH VORGESCHRIEBENEN RECHTE, DIE SEITENS DES KUNDEN AUF DEN KAUF ANZUWENDEN SIND.



* HP. Et tout devient possible.

Paper not bleached with chlorine



Part Number D8388-90027 Printed 03/1999



D8388-90027